

VERITAS®

SCHMETZ INSIDE



Instructiehandleiding

SARAH VAUGHAN
1924-1990
JAZZ-ZANGERES



www.facebook.com/veritassewing



www.instagram.com/veritassewing



www.veritas-sewing.com

Beste klant,

we feliciteren u met de aankoop van uw naaimachine. U heeft een kwaliteitsproduct gekocht dat met de grote zorg is vervaardigd en, indien goed onderhouden, u vele jaren van dienst zal zijn.

Wij vragen u voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, de handleiding zorgvuldig door te lezen en goed te letten op de veiligheidsinstructies. Personen die niet op de hoogte zijn van deze handleidingen, dienen het apparaat niet te gebruiken.

We wensen u veel plezier en vele naaisuccessen! Vragen met betrekking tot de machine, het onderhoud en de klantenservice



www.service.veritas-sewing.com

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet altijd aandacht besteed worden aan de veiligheid, onder andere aan de volgende standaard veiligheidseisen:

Lees alle instructies door voordat u deze naaimachine gaat gebruiken.

GEVAAR - Zo vermindert u het risico op een elektrische schok:

1. Laat een elektrisch apparaat nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
2. Haal na gebruik en voordat de naaimachine wordt schoongemaakt altijd de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING - Zo kunt u het risico van brandplekken, brand, een elektrische schok en letsel bij personen verminderen:

1. Lees de instructie zorgvuldig voordat u dat machine gaat gebruiken.
2. Bewaar de instructies waar u ze gemakkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld dicht bij de machine.
3. Gebruik de machine uitsluitend op droge locaties.
4. Laat de machine nooit onbeheerd achter bij kinderen of oudere personen, omdat zij de risico's ervan wellicht niet kunnen inschatten.
5. Deze machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan kennis en ervaring, mits dat onder toezicht gebeurt of instructie gegeven is hoe ze de machine veilig kunnen gebruiken en zij de gevaren begrijpen die ermee samenhangen.
6. Kinderen mogen niet spelen met de machine.
7. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.
8. Zet de machine altijd uit bij voorbereidende handelingen (bijvoorbeeld verwisselen van de naald, garen inrijgen of verwisselen van het voetje).
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de machine onbeheerd achterlaat, om te voorkomen dat iemand gewond raakt doordat de machine per ongeluk aangezet wordt.
10. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp vervangt of onderhoud gaat doen (smeren, schoonmaken).

11. Gebruik de machine niet in natte of vochtige omgevingen.
12. Trek bij het uittrekken van de stekker van de machine nooit aan het snoer maar aan de stekker.
13. Als het led defect of beschadigd is, moet het worden vervangen door de producent, zijn servicemonteur of een soortgelijk erkend persoon om gevaar te voorkomen.
14. Plaats nooit iets op het pedaal.
15. Gebruik de machine nooit als de ventilatiegaten afgedekt zijn. Houd de ventilatiegaten van de machine en het voetpedaal vrij van stof, fozel en resten.
16. Om gevaar te voorkomen mag de machine alleen worden gebruikt met het daarvoor bedoelde voetpedaal. Als het voetpedaal defect of beschadigd is, moet het worden vervangen door de producent, een servicemonteur of een soortgelijk erkend persoon.
17. Het snoer van het voetpedaal kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, kan het voetpedaal niet meer gebruikt worden.
18. Het geluidsniveau bij normaal gebruik is minder dan 75dB(A).
19. Gooi elektrische apparaten niet weg met het ongesorteerde gemeenteafval, maar maak gebruik van aparte inzamelpunten.
20. Neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen.
21. Indien elektrische apparaten worden weggegooid op vuilnisbelten of stortplaatsen, kunnen er gevaarlijke substanties in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, waar ze uw gezondheid en welzijn kunnen schaden.
22. Als u oude apparaten door nieuwe vervangt, is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat terug te nemen voor verwijdering zonder dat dat u iets kost.
23. Het apparaat dient niet te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. (Geldig buiten Europa)
24. Houd toezicht op kinderen opdat ze niet met het apparaat spelen. (Geldig buiten Europa)

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze naaimachine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.



Zorg ervoor de naaimachine te gebruiken in een temperatuurbereik tussen de 5°C en 40°C. Als de temperatuur uitermate laag is, kan de machine mogelijk niet goed werken.

Overzicht apparaatonderdelen	7
Accessoires	8
De machine aansluiten	9
Naaitafel	10
Naaïen met de vrije arm	19
Spoelen	11-13
Spoeltje plaatsen	14-15
Bovendraad inrijgen	16-18
Onderdraad ophalen	19
Naald verwisselen	20
Geschikte naald, garen en stof kiezen	21
Persvoetje vervangen	22
Tweestaps persvoetlichter	23
Draadspanning	24-25
Steekkeuze maken	25
Handige vaardigheden	26-28
Begin met naaien	26
Hoeken naaien	26
Bochten naaien	26
Achteruit naaien, naaien met de koordvoet	27
Draad afsnijden	27
Naaïen van dunne stoffen	28
Stretchstof naaien	28
Rechte steken	28
3-staps zigzag	29
Overlocksteken, naaien met de zoomvoet	30
Universele naaivoet gebruiken	30
Blind zoom	31
Knoopsgaten naaien	32-33
Knoopsgaten maken in stretchstof	33
Knopen aannaaien	34

Inhoud


Ritssluiting inzetten.....	35-37
Inzetten van ritssluiting in het midden	35
Inzetten van ritssluiting aan de zijkant	36
Rimpelen	38
Uit de vrije hand stoppen, borduren en monogrammen.....	38-40
Stoppen	38
Borduren en monogrammen voorbereiden	39
Monogrammen	40
Applique	41
Schulpsteek.....	42
Schelprijgsteek.....	42
Schulpsteek.....	42
Onderhoud	43
Problemen oplossen.....	44-46

Overzicht apparaatonderdelen

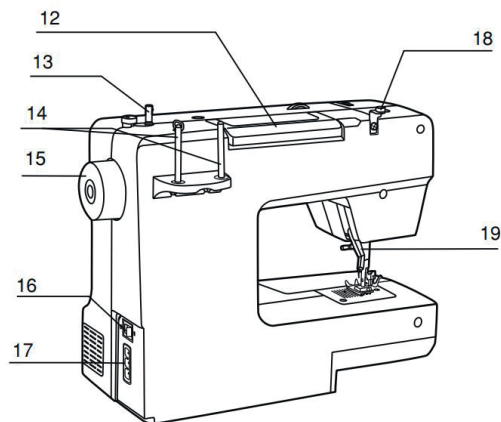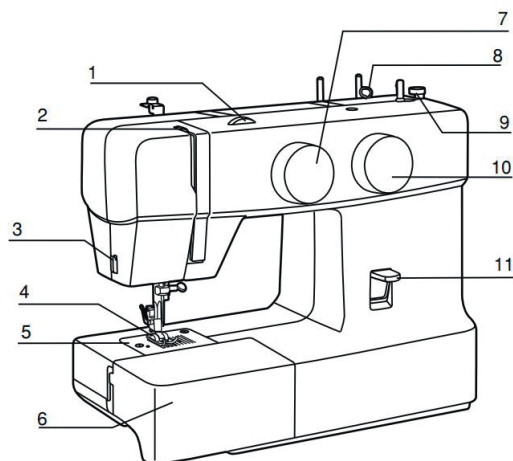


1. Wiel om de draadspanning in te stellen
2. Draadhevel
3. Draadsnijder
4. Persvoet
5. Naaldplaat
6. Naaitafel en accessoi-redoos
7. Steekselectieknop
8. Draadgeleider
9. Spoelwinderstop
10. Keuzeknop steeklengte
11. Achteruitnaaihendel
12. Handgreep
13. Spoelwindpen
14. Garenpen
15. Handwiel
16. Aan-/uitschakelaar
17. Netsnoeraansluiting
18. Opspoeldraadgeleider
19. Persvoethendel

Accessoires

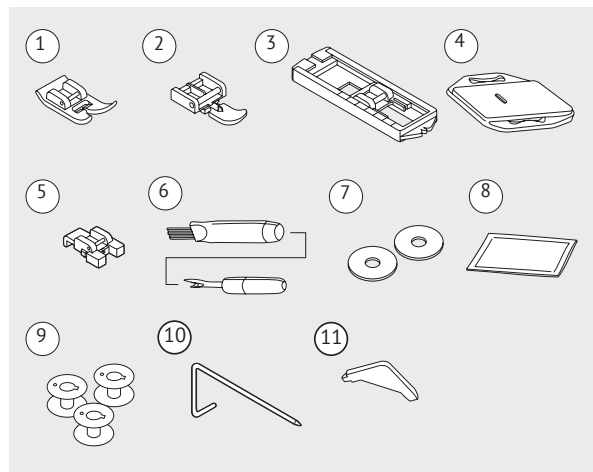

Standaard

1. Universele naaivoet
2. Ritsvoet
3. Knoopsgatenvoet
4. Stopplaat
5. Knoop-aannaivoet
6. Tornmesje/borsteltje
7. Garenpen viltje (2x)
8. Set naalden
9. Spoeltjes (3x)
10. Geleider voor doorstikken/
quiltten
11. L-schroevendraaier

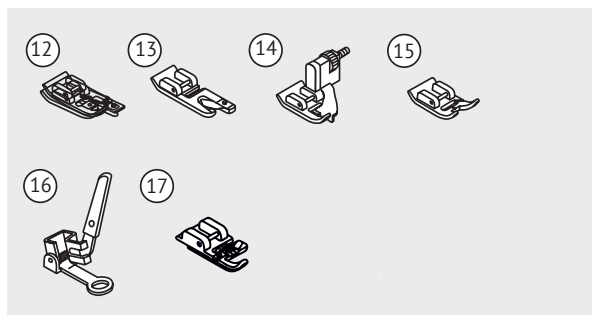


Optioneel

12. Overlockvoet
13. Zoomvoet
14. Blindezoomvoet
15. Open applicatievoet
16. Stop-/borduurvoet
17. Koordvoet

➡ Let op:

- De accessoires kunnen worden opgeborgen in de bergruimte voor accessoires.
- * Optionele accessoires worden niet meegeleverd met de machine; ze zijn echter verkrijgbaar als speciale accessoires bij de dealer bij u in de buurt.

Machine aansluiten op stroomvoorziening

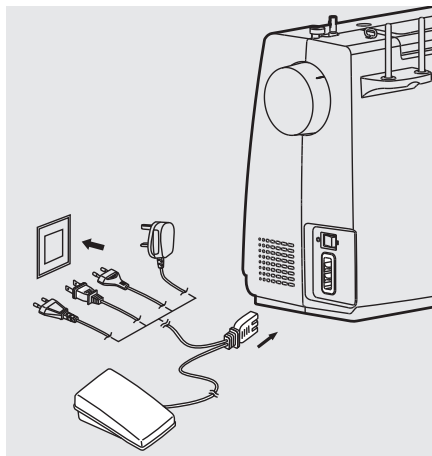

Opgelet:

Zorg er altijd voor dat de stekker van de naaimachine uit het stopcontact is getrokken en de hoofdschakelaar op "O" (UIT) staat als de machine niet wordt gebruikt en voordat er onderdelen worden geplaatst of verwijderd.


Zorg er voordat u de naaimachine op de stroom aansluit voor dat de spanning en de frequentie van het apparaat overeenkomen met de spanning en frequentie van het stroomnet. Plaats de machine op een stabiele tafel.

1. Sluit de machine aan op een stroomvoorziening zoals afgebeeld.
2. Zet de hoofdschakelaar aan.
3. Het naailampje gaat branden zodra de naaimachine wordt ingeschakeld.

Voetpedaal

Sluit het voetpedaal aan terwijl de naaimachine is uitgeschakeld door de stekker in de aansluiting op de naaimachine te steken.


Zet de naaimachine aan en druk langzaam het voetpedaal in om met naaien te starten. Haal uw voet van pedaal en de naaimachine stopt.

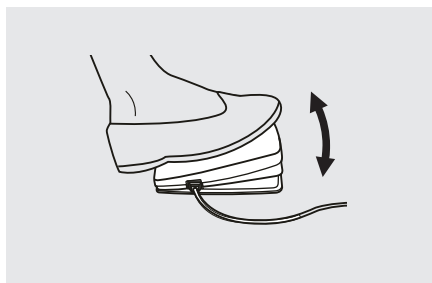

Opmerking:


Raadpleeg een elektricien bij twijfels over de aansluiting van de naaimachine op de stroomvoorziening.

Naaitafel

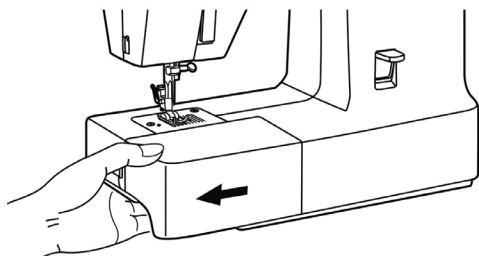


Houd de naaitafel horizontaal en trek hem daarna naar links om hem uit de machine te verwijderen.

Bevestig de naaitafel door hem naar rechts te duwen.

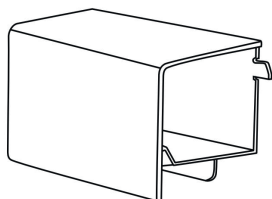



De binnenkant van de vastklikkende naaitafel wordt gebruikt als accessoire-doos.

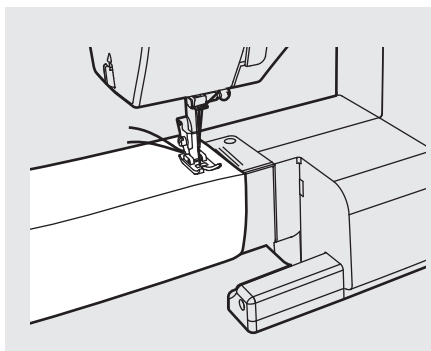


Naaïen met de vrije arm

Naaïen met de vrije arm is handig voor kokervormige delen zoals broekzomen en mouwen.


Spoelen

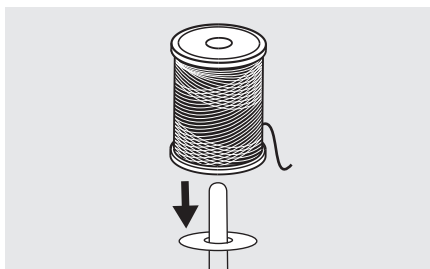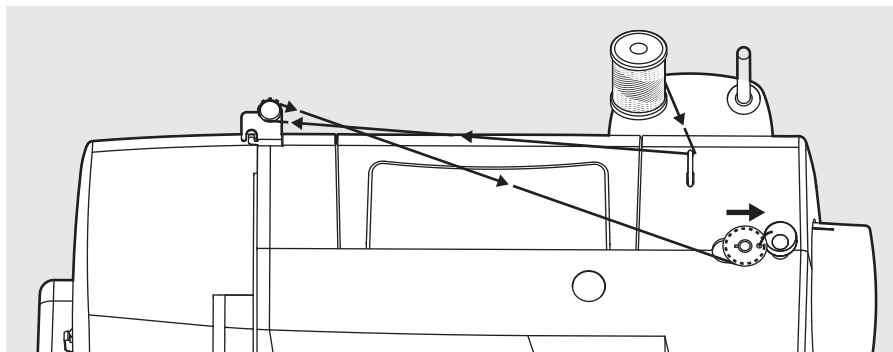

1. Garenklos en garenschotel op de garenpen plaatsen.

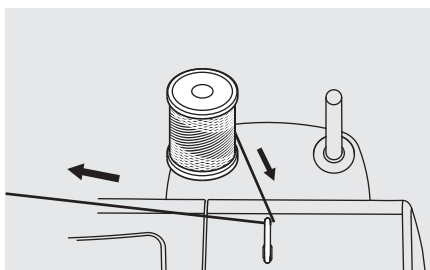


2. Trek de draad van de garenklos door de bovendraadgeleiding.

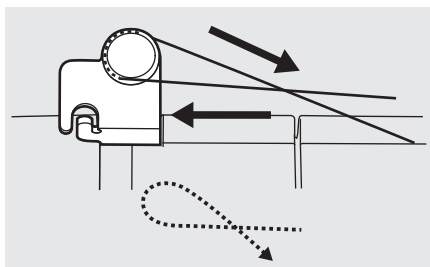


3. Wind de draad linksom rond de spanningsschijven van de spoel.

Spoelen

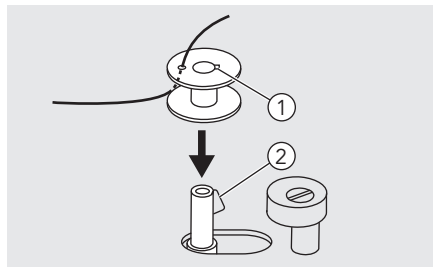


4. Leid het draadeinde door een van de binnengaten in de spoel zoals afgebeeld en plaats een lege spoel op de pen.


- ① Gleuf
- ② Veer van spoelwinder

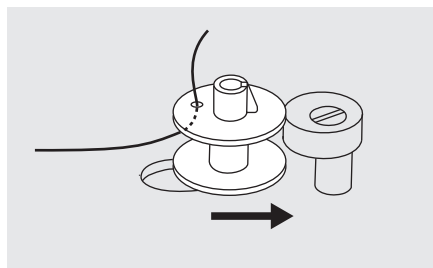

5. Duw de spoel naar rechts.

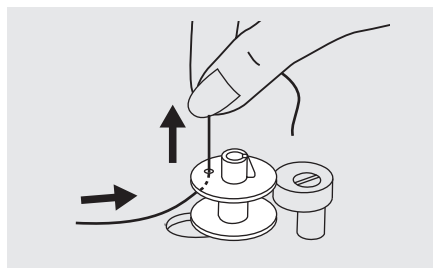


6. Houd het uiteinde van de draad met de hand vast.

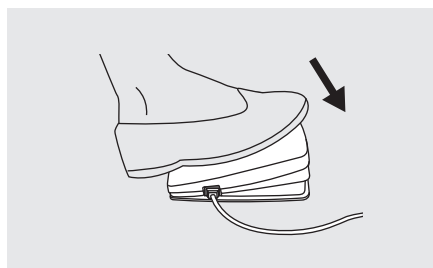


7. Druk het voetpedaal in om de spoel te laten draaien.

Spoelen

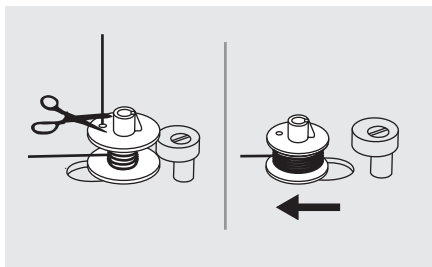


8. Stop het spoelen na een paar omwentelingen en knip de draad zo dicht mogelijk bij de opening af.

Laat verder draaien tot het spoeltje vol is. Als de spoel vol is, draait hij langzaam rond. Laat het voetpedaal los of stop de machine. Duw de spoelwindpen naar links.

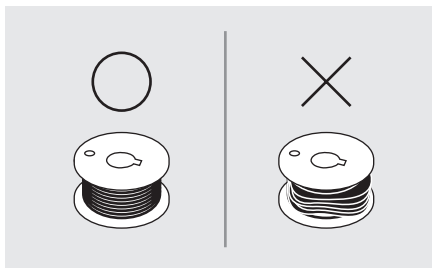

➔ Opmerking:

Gebruik een spoel die correct met garen omwonden is, anders kan de naald breken of de draadspanning onjuist zijn.

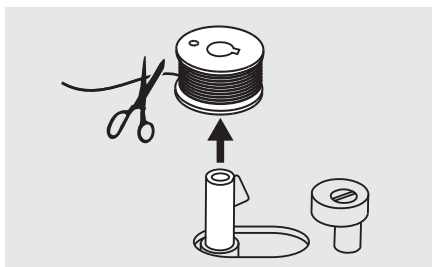


9. Knip de draad af en haal het volle spoeltje van de as.

➔ Opmerking:

Zolang het spoelwindpen naar rechts staat in de „spoelwindpositie“, kan er niet worden genaaid en kan het handwiel niet worden gedraaid. Om te naaien dient u de spoelwindpen naar links te duwen („naaipositie“).

Spoeltje plaatsen

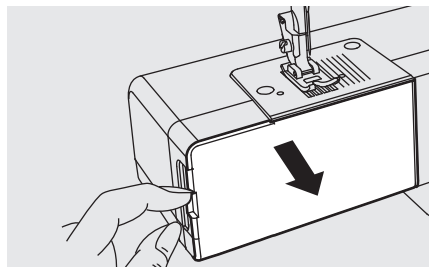


Opgelet:

Zet de hoofdschakelaar uit (op "O") voordat u de spoel plaatst of verwijderd.


Om het spoeltje te kunnen plaatsen of verwijderen, moet de naald helemaal naar boven staan.

Verwijder de naaitafel en open daarna de deksel met scharnier.

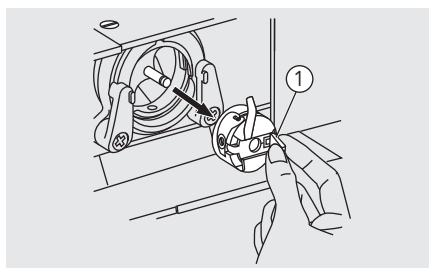


Trek het spoelhuis bij de gescharnierde lip naar buiten.

① Lip met scharnier

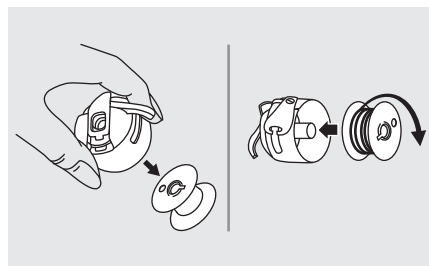

Verwijder de spoel uit het spoelhuis.

Houd het spoelhuis met een hand vast. Plaats de spoel zodat de garen rechtsom meeloopt (richting van de pijl).

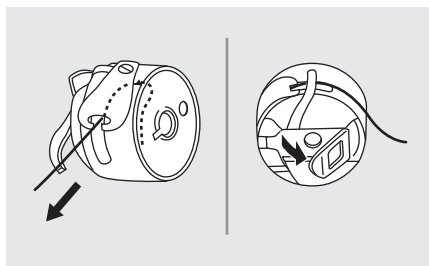


Trek de draad door de gleuf en onder het voetje.

Laat een draadeinde van 6 inch achter.

Zorg ervoor dat de voet van het spoelhuis in de gleuf past bovenin de spoelade, zoals afgebeeld.

Spoeltje plaatsen

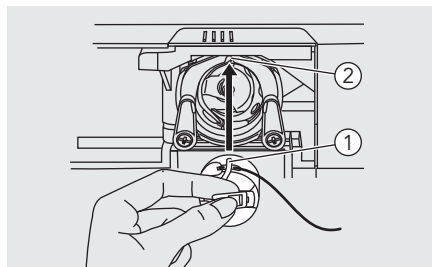

① Voetje spoelhuis


② Gleuf

Houd het spoelhuis vast bij de gescharnierde lip.

➔ **Opmerking:**


Als het spoelhuis niet correct in de machine wordt geplaatst, zal deze onmiddellijk uit het schuitje vallen nadat u begint te naaien.

Bovendraad inrijgen

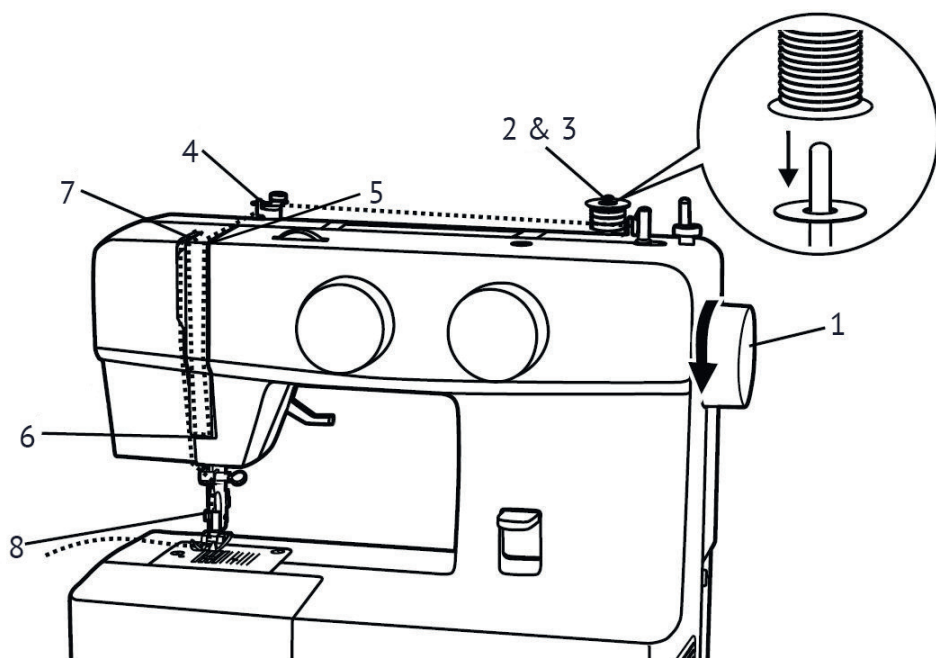


Let op:

Het is van belang om de draad zorgvuldig in te rijgen, omdat er anders problemen bij het naaien kunnen ontstaan.

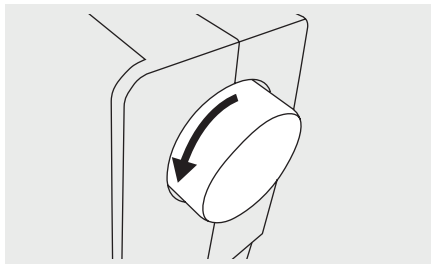


1. Zet de naald op zijn hoogste punt door het handwiel naar u toe te draaien (linksom). Zet de persvoet omhoog om de draadspanning te ontlasten.


Bovendraad inrijgen

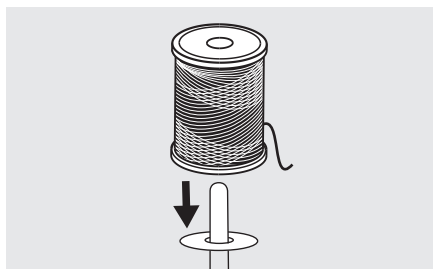


2. Garenklos en garenschotel op de garenpen plaatsen.

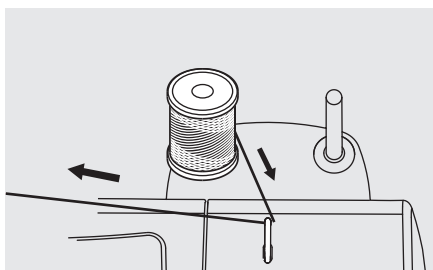

3. Trek de draad van de garenklos door de bovendraadgeleiding.

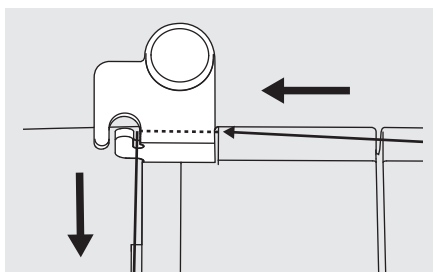


4. Draai de draad rond de naaldgeleider zoals afgebeeld.

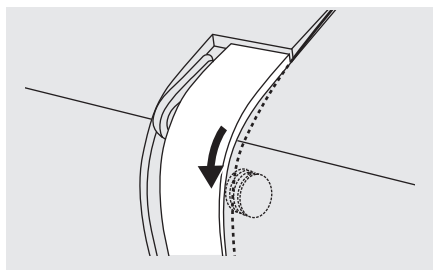


5. Leid de draad door de spanningsmodule door de draad tussen de zilveren schijven te laten passeren.


Bovendraad inrijgen

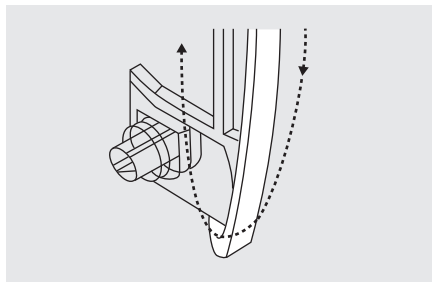

6. Naar links onder de geleidingspunt door leiden.

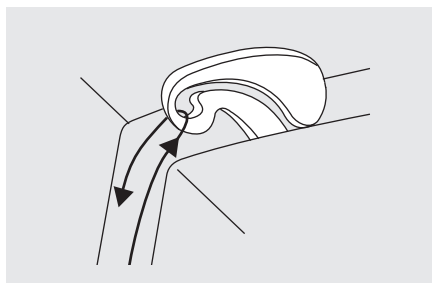


7. Eenmaal boven de draad van rechts naar links in de gleuf van de metalen draadhevel leggen en weer omlaag leiden.

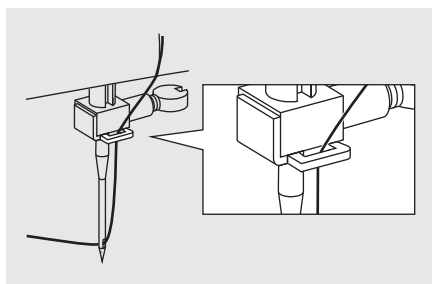

8. Passeer de draad nu achterlangs de dunne kabel van de naaldklemgeleider. Trek het uiteinde van de draad van voren naar achteren door het oogje op de persvoethouder en laat een eindje van ongeveer 10 cm over. Gebruik voor het inrijgen van de naald de inrijger (zie de volgende pagina).

Onderdraad ophalen

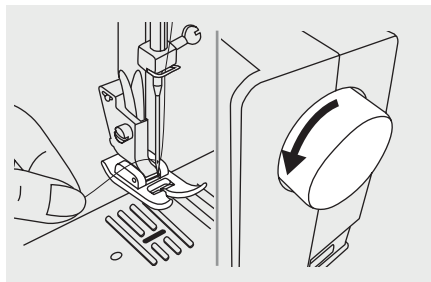


Houd de bovendraad met de linkerhand vast. Draai het handwiel naar u toe (linksom), de naald gaat omhoog en omlaag.




Opmerking:

Als het lastig is de onderdraad omhoog te halen, moet u kijken of de draad niet verstrikt is door de gescharnierde lip of de naaitafel.

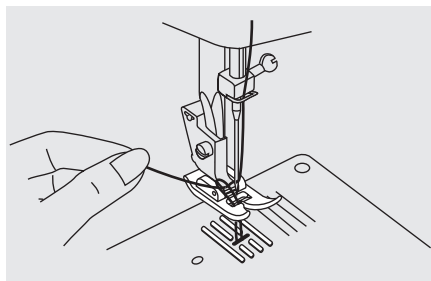


Trek voorzichtig aan de bovendraad en trek de onderdraad door het stikgat in de naaiplaat mee omhoog.

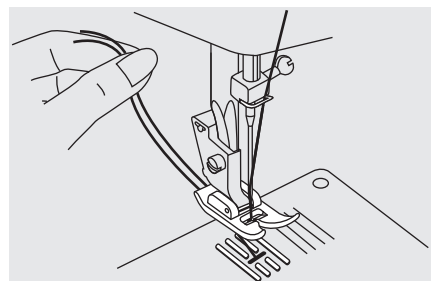

Trek de beide draaduiteinden naar achteren onder de persvoet.

Naald verwisselen

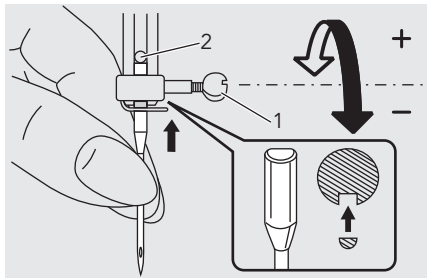


⚠ Opgelet:

Zet de aan-/uitschakelaar uit ("O") als u een van bovenstaande handelingen uitvoert!

Verwissel de naald regelmatig, zeker als deze tekenen van slijtage vertoont of problemen veroorzaakt.

Plaats de naald volgens de afgebeelde instructies.

1. Draai het handwiel naar u toe (linksom), de naald gaat omhoog en omlaag. Draai de klemmschroef van de naald linksom om de naald te verwijderen. De platte kant van de as dient naar de achterkant te wijzen.
2. Plaats de naald zover mogelijk naar boven. Draai daarna de naaldklem aan.

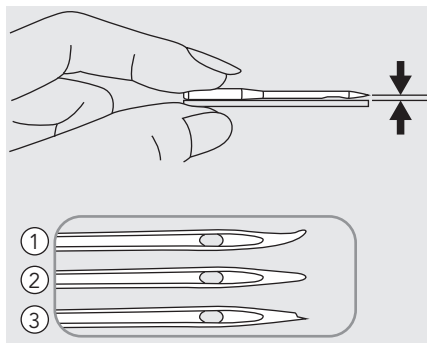

Naalden moeten in perfecte staat verkeren.

Er kunnen problemen optreden bij het gebruik van:

- ① Kromme naalden
- ② Stompe naalden
- ③ Beschadigde punten


Geschikte naald, garen en stof kiezen

NAALD-GROOTTE	STOFFEN	GAREN
9-11 (65-75) 	Lichtgewicht stoffen: dunne katoen, voile, serge, zijde, mouseline, Qiana interlocks, gebreide katoen, tricot, jersey, crêpe, gewoven polyester, overhemden- en bloezenstof.	Dun katoenen garen, nylon, polyester of katoenen garen met polyester kern.
11-14 (80-90) 	Middelzware stoffen: katoen, satijn, neteldoek, zeildoek, dubbel gebreide stof, lichte wol.	De meeste garens zijn van gemiddelde sterkte en voor deze stoffen en naaldgroottes geschikt. Gebruik polyester garen bij synthetisch materiaal en katoen bij natuurlijk geweven stoffen voor het beste resultaat. Gebruik voor de boven- en de onderdraad altijd hetzelfde garen.
14 (90) 	Middelzware stoffen: katoenen zeildoek, wol, dikkere gebreide stoffen, badstof, jeans.	
16 (100) 	Zware stoffen: canvas, wollen stoffen, tentdoek en quilts, jeans, meubelstoffen (licht tot middelzwaar).	

➔ Let op:

- In het algemeen worden fijn garen en naalden gebruikt voor het naaien van fijne stoffen en dikker garen en naalden worden gebruikt voor het naaien van zware stoffen.
- Test het garen en de naald altijd op een klein lapje van de stof die wordt gebruikt.
- Gebruik hetzelfde garen voor de boven- en onderdraad.
- Gebruik een versteviging of een steunstuk voor fijne of stretch stof en kies de juiste naaivoet.
- Het wordt aanbevolen een 90/14-naald te gebruiken bij borduren op zware stoffen of verstevigende producten (zoals jeans, luchtig schuim, enz.). Een 75/11-naald kan buigen of breken en dit kan leiden tot letsel.
- Gebruik voor transparante nylon garen altijd naald 90/14 - 100/16. Voor de onder- en bovendraad wordt doorgaans hetzelfde garen gebruikt.

Persvoetje vervangen

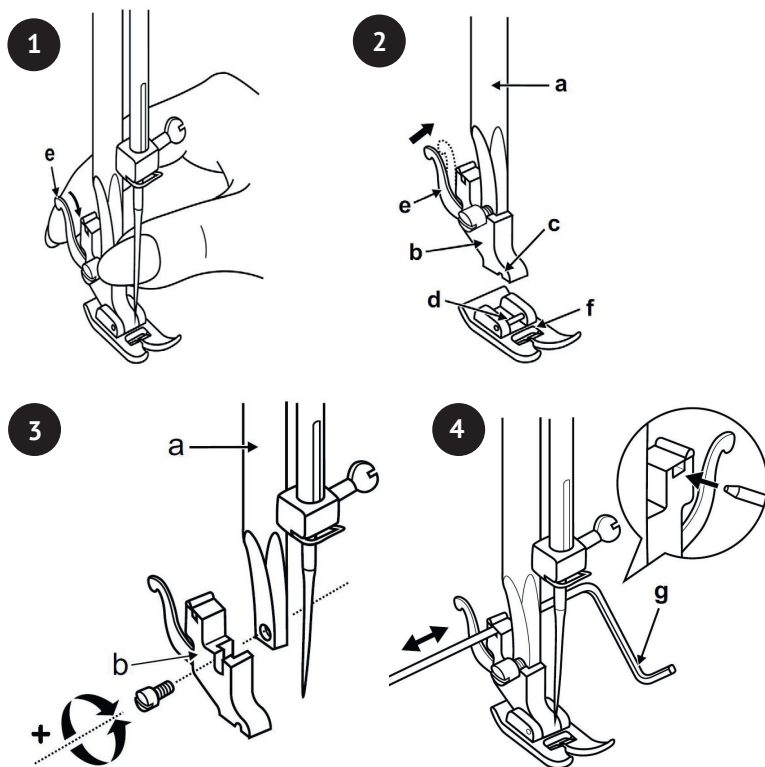

OPGELET! Zet de aan-/uitschakelaar uit („O“) als u een van bovenstaande handelingen uitvoert!

Het persvoetje verwijderen

Zet de persvoet omhoog door middel van de persvoethendel. Bevestigingshendel (e) omhoog zetten en de persvoet komt los. (1)

Het persvoetje plaatsen

Laat de persvoetschacht (b) naar beneden door middel van de persvoethendel totdat de uitsparing (c) zich meteen boven de pen (d) bevindt. (2) De persvoet (f) zet zich automatisch vast.


Verwijderen en bevestigen van de persvoetschacht

Zet de persbalk (a) omhoog door middel van de persvoethendel. Verwijder en bevestig de persvoetschacht (b) zoals afgebeeld. (3)

Randgeleider plaatsen

Bevestig de randgeleider (g) in de sleuf zoals afgebeeld. Pas hem aan zoals nodig voor zomen, plooiën, quilten, enz. (4)

Tweestaps persvoetlichter

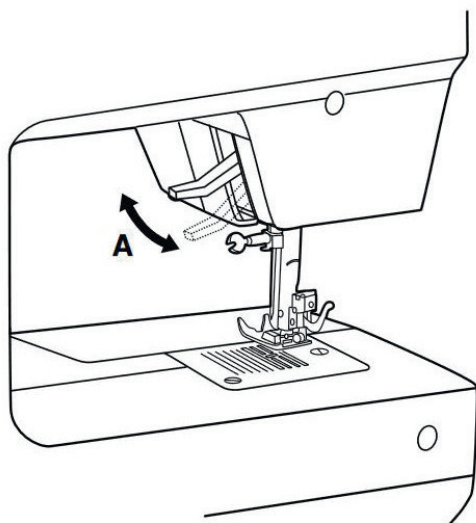



1. Met de persvoetlichter brengt u de persvoet omhoog en omlaag.
2. Als u diverse lagen of dikke stoffen naait, kunt u de persvoetlichter extra hoog zetten, zodat u het werk beter kunt positioneren.




Let op:

De naald moet altijd op de hoogste stand staan.

Draadspanning

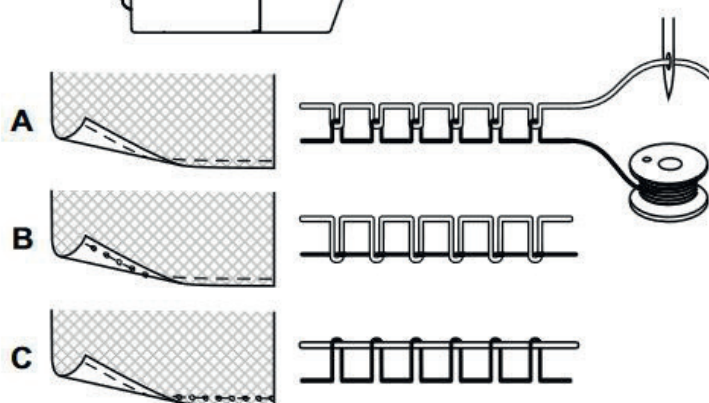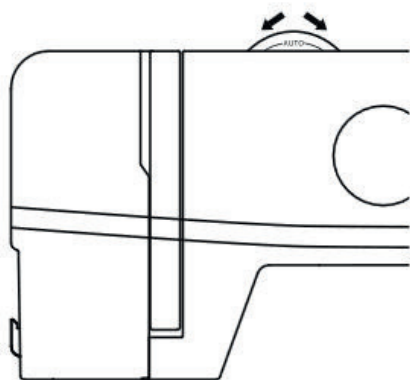

1

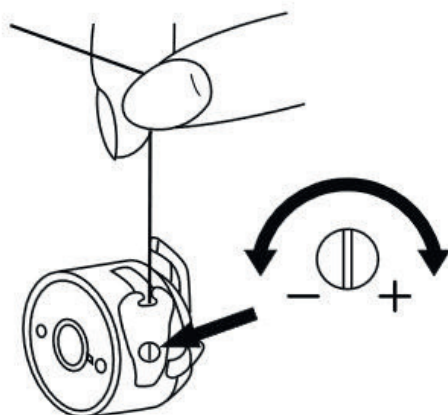

2

Draadspanning

Bovendraadspanning (1)

Basisinstelling van de draadspanning: "AUTO".


Draai om de draadspanning te verhogen het wiel naar een hoger getal. Draai om de draadspanning te verlagen het wiel naar een lager getal.

- A. Normale draadspanning
- B. Bovendraadspanning te slap
- C. Bovendraadspanning te strak

Onderdraadspanning (2)

Om de onderdraadspanning te testen wordt de volledige spoel in het spoelhuis geplaatst. Het spoelhuis en de grieper worden opgehangen door het einde van de draad. Als de spanning correct is, zal de draad bij licht zwaaien zich circa 5 - 10 cm afwikkelen en daarna blijven hangen. Als de volledige spoel afwikkelt, is de spanning te slap. Bij een te strakke spanning, zal deze nauwelijks of helemaal niet afwikkelen. Pas dit aan met gebruik van een schroevendraaier.

Steekkeuze maken


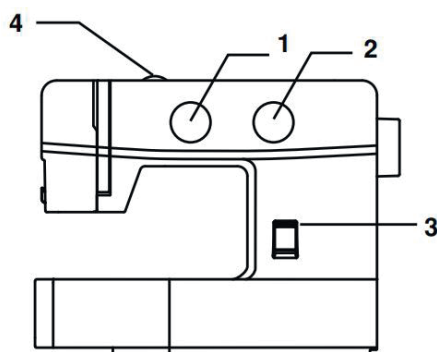


Zet de steekselectieknop dusdanig dat de aanwijzer zich op de stand voor rechte steken bevindt. Kies uw naaldpositie, van de middenpositie of rechterpositie.



De naald kan in het midden of rechts staan.

- (1) Steekselectieknop
- (2) Keuzeknop steeklengte
- (3) Achteruitnaaihendel
- (4) Draadspanning

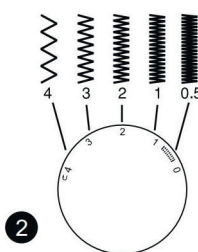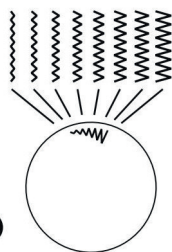

Zet de steekselectieknop op . U kunt de breedte van de zigzag verhogen of verlagen door de knop enigszins van de ene kant naar de andere kant te draaien.

De dichtheid van zigzagsteken neemt toe naarmate de keuzeknop voor steeklengte de „0” benadert. Nette zigzagsteken worden gewoonlijk verkregen bij 2,5 mm of minder. (2)




Handige vaardigheden

Hieronder worden verschillende manieren beschreven om betere resultaten te verkrijgen voor uw naaiprojecten. Raadpleeg deze tips bij uw naaiprojecten.

U dient een proeflapje te naaien, omdat afhankelijk van het soort stof en de gebruikte steek de gewenste resultaten wellicht niet kunnen worden bereikt.

Gebruik voor het proeflapje dezelfde stof en garen als die u gebruikt voor uw project en controleer de draadspanning.

Omdat de resultaten variëren afhankelijk van het soort steek en het aantal te naaien lagen stof, dient u een proeflapje te naaien dat zich in dezelfde staat bevindt als dat u voor uw project gebruikt.

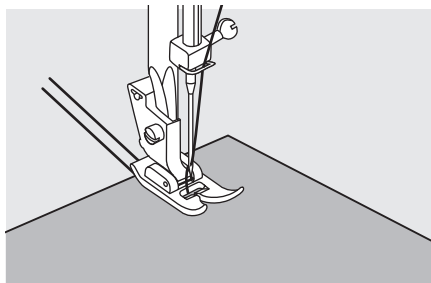


Begin met naaien

Zet de persvoet omhoog en plaats de stof onder de voet.


Laat de naald neer in de stof.

Laat de persvoet neer en glij de draden naar achteren. Druk het voetpedaal in.

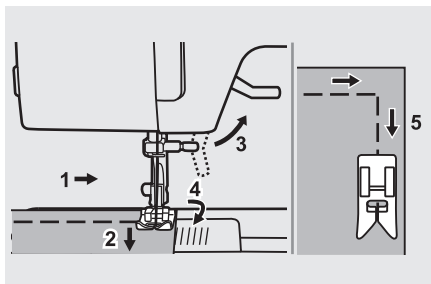

Hoeken naaien

1. Stop zodra u bij de hoek bent.
2. Laat de naald neer in de stof.
3. Zet de persvoet omhoog.
4. Gebruik de naald als spil om de stof te draaien.
5. Laat de persvoet zakken en ga verder met naaien.

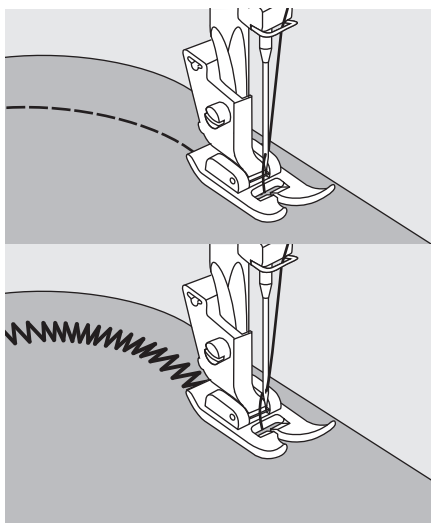


Bochten naaien

Wijzig de naairichting enigszins om in een bocht te naaien.

Als u met een zigzagsteek in een bocht wilt naaien, dient u een kortere steeklengte te kiezen om een fijne steek te krijgen.

Handige vaardigheden

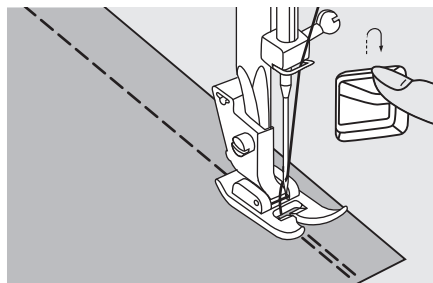


Achteruit naaien

Achteruit naaien wordt gebruikt om aan het begin en einde af te hechten.

Druk op de achteruitnaaiknop en naai 4-5 steken.

Zodra u de knop loslaat, naait de naaimachine weer vooruit.

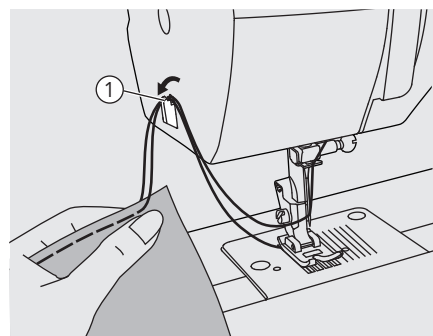



Draad afsnijden

Breng de draadhendel helemaal naar boven, haal de persvoet omhoog en verwijder de stof.

Leid beide draden naar de zijkant van de ommanteling en in de draadsnijder. Duw de draden naar beneden om ze door te snijden.



① Draadsnijder

Naaien met de koordvoet

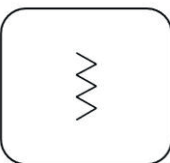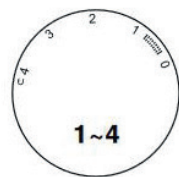


Decoratieve effecten, kussens, tafelkleeden, enz.

Stel de machine is zoals afgebeeld. Voor naaien op koord zijn verschillende steken geschikt, bijv. zigzag, driedubbele zigzag, decoratieve steken. (1)

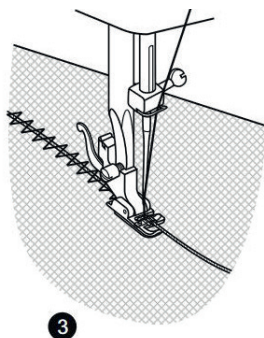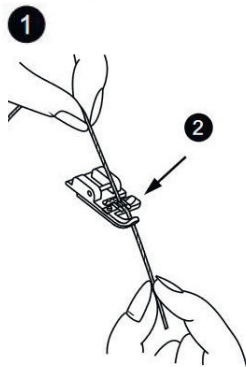

Plaats het koord tussen de veer zodat het de koordgroef en de voet afdekt. Het koord moet in de groef zitten. Er kan over een, twee of drie koorden worden genaaid. De steekbreedte worden aangepast naar gelang het aantal koorden en de gekozen steek. (2/3)


Handige vaardigheden

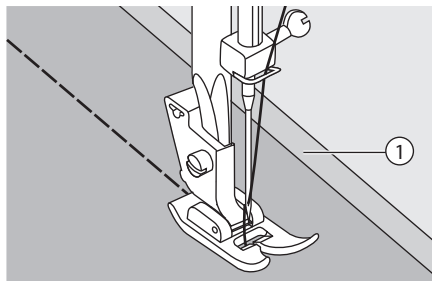

Naaïen van dunne stoffen

Als u dunne stoffen naait, kunnen de steken verspringen of de stof niet juist worden doorgevoerd. Als dit gebeurt, plaatst u dun papier of verstevigend materiaal onder de stof en naait u dit samen met de stof. Nadat u klaar bent met naaien, trekt u het overtollige papier weg.

- ① Verstevigend materiaal of papier

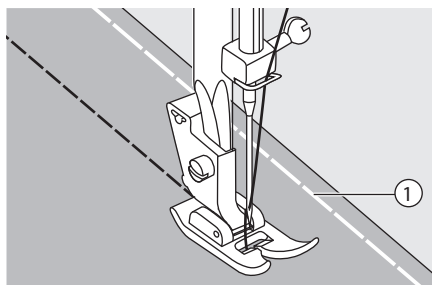


Stretchstof naaien

Naai de stukken stof aan elkaar en naai daarna zonder de stof uit te rekken.


- ① Aaneennaaien

Rechte steken

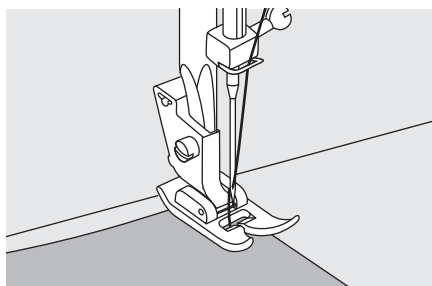


Stel de machine in voor rechte steken om te beginnen met naaien.



Plaats de stof onder de persvoet met de rand van het stof uitgelijnd met de gewenste geleidelijn op de naaldplaat.

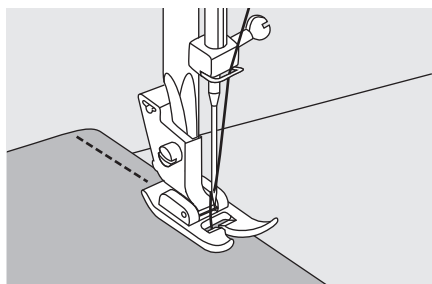


Laat de persvoethendel zakken en druk het voetpedaal in om met naaien te beginnen.

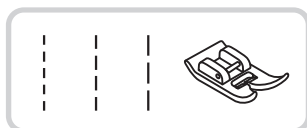

3-staps zigzag

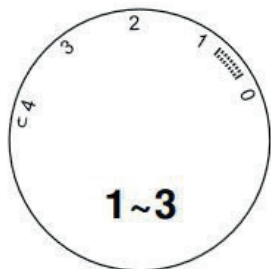


Naaïen van kant en elastiek, stoppen, herstelwerk, versterken van randen.
Stel de machine is zoals afgebeeld.

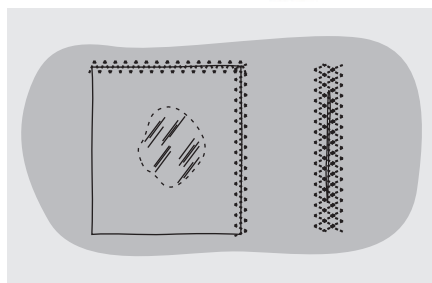

Plaats de patch op zijn plek. De steeklengte kan worden ingekort om zeer dicht op elkaar te stikken.


Bij herstelwerk van scheuren wordt aanbevolen een stuk steunmateriaal als versteviging te gebruiken. De steekdiktheid kan worden gevarieerd door de steeklengte aan te passen. Naai eerst over het midden en overlap daarna naar beide zijanten. Naai afhankelijk van het soort stof en de schade tussen de 3 en 5 rijen.

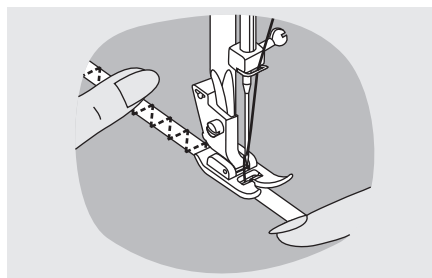

Elastiek naaien

Plaats de elastiek op het textiel.

Tijdens het naaien rekt u de elastiek uit zowel aan de voorkant als achter de drukvoet zoals afgebeeld.

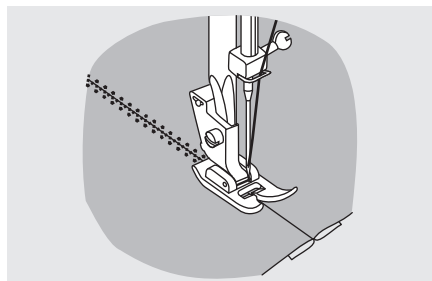

Textiel aan elkaar zetten

De steek voor elastiek kan worden gebruikt om twee stukken textiel aan elkaar te zetten en is heel effectief voor het naaien van gebreide textiel. Als nylon draad wordt gebruikt, zal de steek niet zichtbaar zijn.

Plaats de randen van de twee stukken textiel tegen elkaar en zet onder het midden van de drukvoet.

Naai ze aan elkaar met behulp van de steek voor elastiek, waarbij u ervoor zorgt dat de twee randen van het textiel dicht bij elkaar blijven zitten zoals afgebeeld.

Overlocksteken

Door overlocksteken langs de rand van de stof te gebruiken wordt rafelen voorkomen.




Universele naaivoet gebruiken




De universele persvoet plaatsen.

Plaats bij het stikken van randen de persvoet zo op de stofrand dat de rechte insteek van de naald net op de rand stikt.

① Naaldinsteek

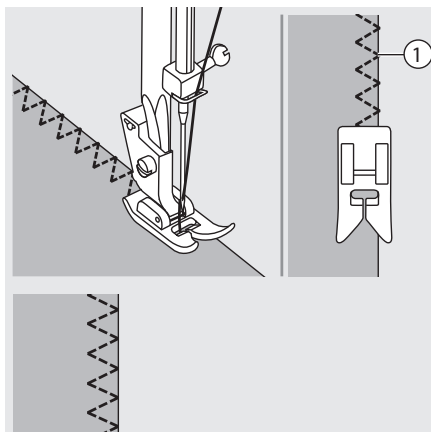



Naaien met de zoomvoet

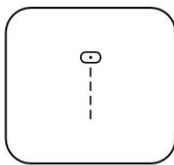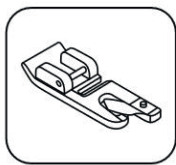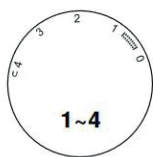

Voor zomen in fijne of doorzichtige stoffen. Stel de machine is zoals afgebeeld.


Werkt de rand van de stof netjes af. Vouw bij het begin van de zoom de ronden twee keer ongeveer 3 mm om en naai 4-5 steken om hem vast te zetten. Trek de draad licht naar achteren. Steek de naald in de stof, zet de persvoet omhoog en leid de vouw in de rol op de voet. (1)

Trek de stofrand naar u toe en laat de persvoet neer. Begin te naaien, waarbij de stof door de rol wordt geleid door het omhoog en enigszins naar links te houden. (2)

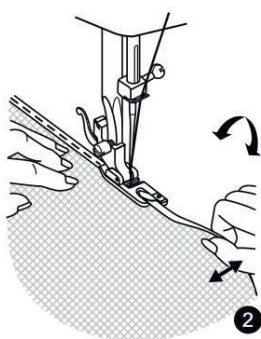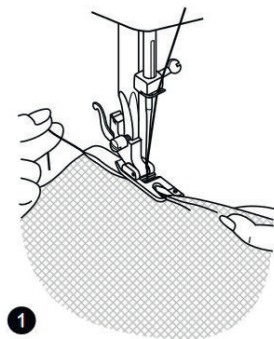


Blinde zoom

Zet de onderkanten van rokken en broeken vast met een blinde zoom. Deze steek naait zonder de steken aan de goede kant van de stof te laten zien.

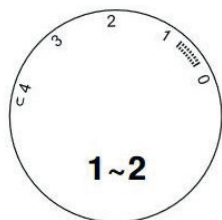

~~~~~ Blindzomen op stretchstoffen.

--- Blindzomen op stevige stoffen.

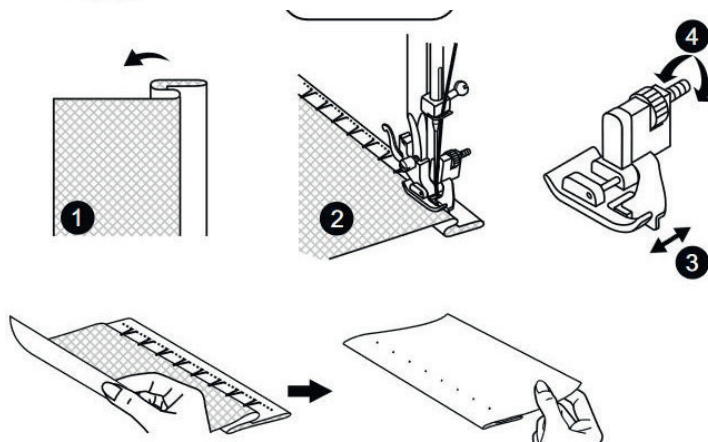

1. Vouw de stof zoals afgebeeld zodat de achterkant van de stof boven ligt.
2. Plaats de omgekeerde stof onder de persvoet. Draai het handwiel (20) met de hand naar voren zodat de naald helemaal naar links wordt geplaatst. De naald moet de stofvouw maar net raken. Pas de steekbreedte aan als de stofvouw niet wordt geraakt. 3/4. Geleiding (3) door draaien aan de knop (4) zo instellen, dat deze tegen de stofvouw ligt. Naai langzaam en leid de stof nauwkeurig zodat de positie met betrekking tot de geleiding niet wijzigt (3).

## Blind zoom:

Vouw de zoom om naar de gewenste hoogte en pers de stof. Vouw hem terug (zoals afgebeeld in afb. 1) tegen de goede kant van de stof met de bovenste rand van de zoom ongeveer 7 mm uitgestrekt op de goede kant van de gevouwen stof.


Naai nu langzaam op de vouw en zorg er daarbij voor dat de naald de gevouwen bovenkant enigszins raakt om een of twee stofdraden te pakken. (2)

Vouw de stof na het zetten van de zoom terug en pers hem.

# Knoopsgaten naaien

Knoopsgaten kunnen worden aangepast aan de grootte van de knoop.

Het wordt voor stretchstof of dunne stof aangeraden een versteviger te gebruiken om een beter knoopsgat te krijgen.



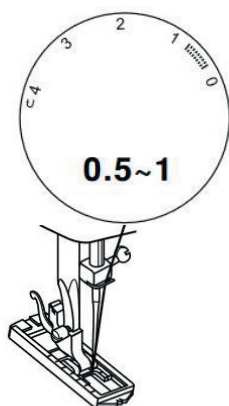


## Let op:

Naai voor het maken van een knoopsgat in de stof eerst een testknoopsgat in een restje van dezelfde stof.



1. Neem de universele voet af en bevestig de knoopsgatenvoet.
2. Meet de diameter en dikte van de knoop en reken daar 0,3 cm bij voor afhechtsteken om een juiste lengte van het knoopsgat te krijgen. Markeer de grootte van het knoopsgat op de stof (a),
3. Plaats de stof onder de voet, zodat de markering op de knoopsgatenvoet uitlijnt met de markering op de stof. Laat de voet zakken zodat de middenlijn van de het knoopsgat dat op de stof is gemarkeerd uitlijnt met het midden van de knoopsgatenvoet (b).

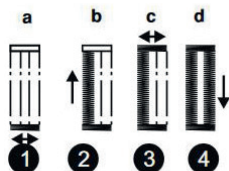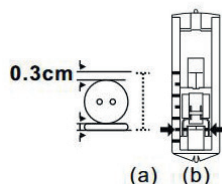

Pas de steeklengteknop in de reeks om de steekdichtheid in te stellen.

Volg de volgorde in 4 stappen en wijzig stap voor stap met de steekselectieknop. Zorg er terwijl u stap voor stap door het knoopsgatenproces loopt voor dat de naald omhoog is als u overgaat van de ene stap naar de andere stap van de steekselectieknop. Zorg dat u niet te veel steken naait in stap 1 en 3. Gebruik een tornmesje om het knoopsgat vanuit het midden naar beide kanten te openen


## TIPS:

Verminder enigszins de spanning van de bovendraad om betere resultaten te krijgen.

Gebruik een verstevigend materiaal voor fijne of stretchstoffen.

Het wordt aanbevolen voor stretch- of gebreide materialen een zwaar garen of koord te gebruiken. De zigzag moet over de zware draad of koord naaien. (5)seguito sopra il filo spesso o lo spago. (5)

# Knoopsgaten naaien

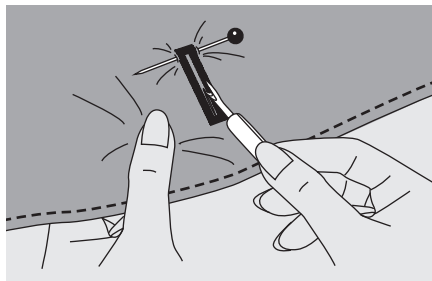

Knoopsgat tussen het stiksel openhalen zonder daarbij het stiksel mee open te trekken. Maak gebruik van een speld op het knoopsgat zodat u niet te veel stikt.




## Let op:

Plaats uw handen bij het openhalen van het knoopsgat met het tornmesje niet in de snijrichting, want dit kan letsel veroorzaken.

## Knoopsgaten maken in stretchstof

Plaats bij het maken van knoopsgaten in stretchstof een zware draad of koord onder de knoopsgatenvoet.

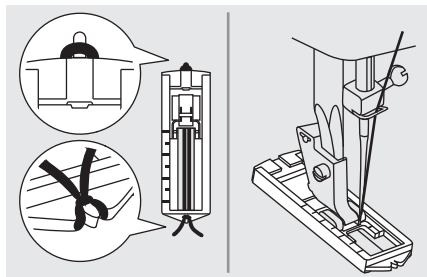


Bevestig de knoopsgatenvoet en plaats de draad op de achterkant van de persvoet.

Breng de twee uiteinden van de zware draden voor de voet en plaats ze in de groeven, waar u ze tijdelijk vastmaakt. Laat de persvoet zakken en begin met naaien.

De zigzag moet over de zware draad of koord naaien.


Trek nadat het naaien gereed is voorzichtig aan de zware draad om resten te verwijderen en knip daarna eventuele overtollige resten af.

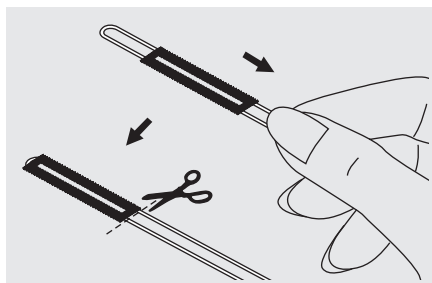

## Let op:

Het wordt aanbevolen om de achterkant van de stof te versterken met vlieseline.

# Knopen aannaaien

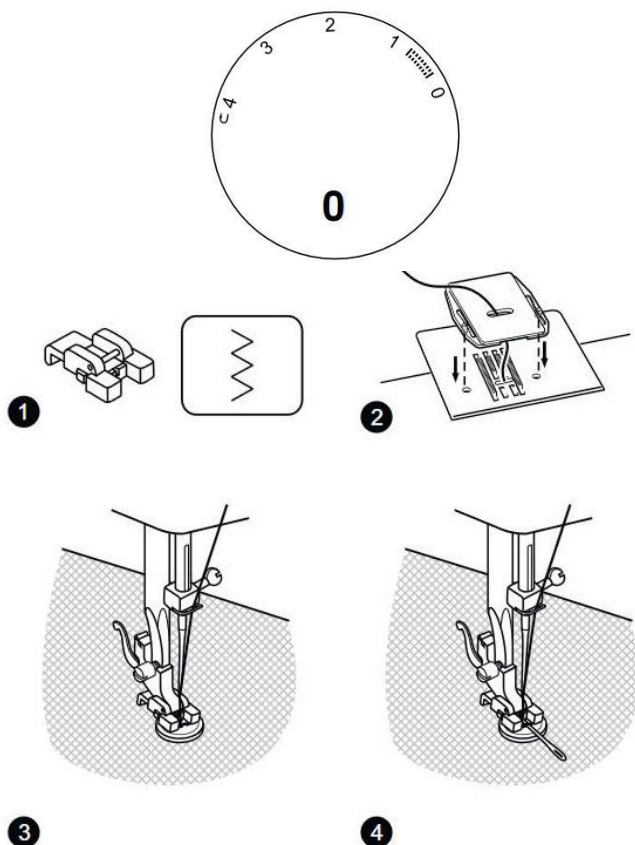



Monteer de stopplaat. (2)

Verwissel de persvoet met de knoop-aannaivoet. Leg de stof onder de voet. (1) Plaats de knoop op de gemarkeerde positie en laat de voet zakken. Stel de steekselectieknop in op rechte steek en naai een paar afhechtsteken. Kies de breedte van de zigzagsteek overeenkomstig de afstand tussen de twee gaten in de knoop. Draai het handwiel om te controleren of de naald zonder weerstand in het rechter- en linkergat van de knoop steekt (pas de steekbreedte aan naar gelang de knoop). Naai langzaam ongeveer 10 steken op de knoop. Kies de rechte steek en naai een paar afhechtsteken. (3)

Als er een schacht nodig is, naait u met een stopnaald op de knoop. (4) Naai voor knopen met 4 gaten de bovenste twee gaten eerst, duw het werk naar voren en naai daarna de onderste twee gaten zoals beschreven.

# Ritssluiting inzetten

Deze voet kan worden ingesteld om beide kanten van de rits te naaien. De rand van de voet leidt de rits zodat deze recht wordt geplaatst.

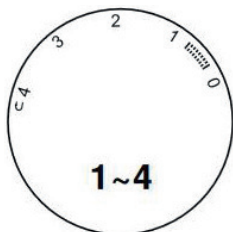

## ⚠️ Opgelet:


De ritsvoet dient uitsluitend te worden gebruikt voor recht stikken. De naald kan de persvoet mogelijk raken en breken als andere steken worden gebruikt.

## Inzetten van ritssluiting in het midden

- Plaats de goede kanten van de stof tegen elkaar. Naai een ondernaad van 2 cm vanaf de rechterkant van de stopstand onderaan de rits. Naai een aantal steken achteruit om deze vast te zetten. Zet de steeklengte op het maximum, stel de spanning in onder de 2 en naai het resterende gedeelte van de stof.


- Duw de naadtoeslag open. Plaats de rits met de voorkant naar beneden op de naadtoeslag met de tanden tegen de naadlijn. Naai de ritsrand.

- ① 2 cm
- ② 5 mm
- ③ Achteruit stikken
- ④ Aaneennaaien
- ⑤ Achterkant van de stof

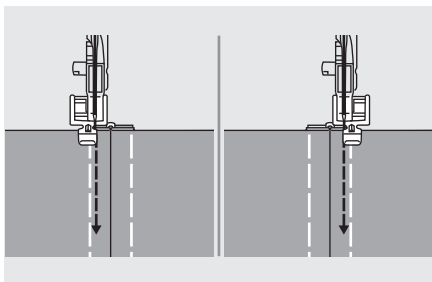

- Bevestig de ritsvoet. Bevestig de rechterkant van de pen van de persvoet op de houder als u de linkerkant van de rits naait.
- Bevestig de linkerkant van de pen van de persvoet op de persvoethouder als u de rechterkant van de rits naait.

# Ritssluiting inzetten

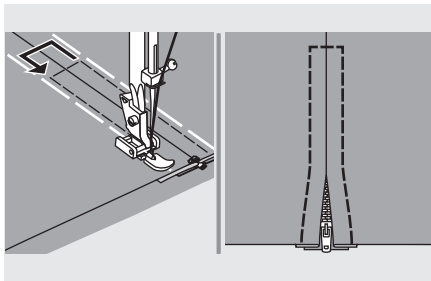

- Om de rits heen stikken.




## Let op:

Zorg er tijdens het naaien voor dat de naald de rits niet raakt, want de naald kan hierdoor buigen of breken.

- Verwijder de rijgsteken en pers.


## Inzetten van ritssluiting aan de zijkant

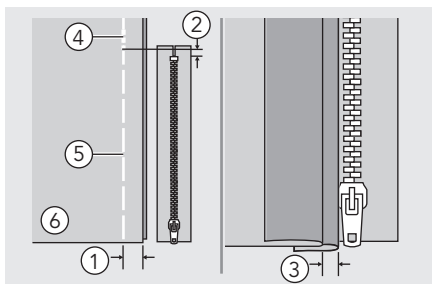

- Plaats de goede kanten van de stof tegen elkaar. Naai een ondernaad van 2 cm vanaf de rechterkant van de stopstand onderaan de rits. Naai een aantal steken achteruit om deze vast te zetten. Zet de steeklengte op het maximum, stel de spanning in onder de 2 en naai het resterende gedeelte van de stof.
- Vouw de naadtoeslag terug naar links. Vouw de naadtoeslag onder de rechterkant om een vouw van 3 mm te vormen.


- ① 2 cm
- ② 5 mm
- ③ 3 mm
- ④ Achteruit stikken
- ⑤ Aaneennaaien
- ⑥ Achterkant van de stof

# Ritssluiting inzetten

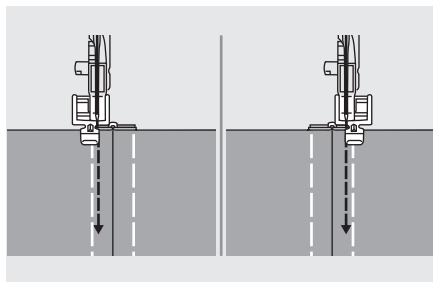

- Bevestig de ritsvoet. Bevestig de rechterkant van de pen van de persvoet op de houder als u de linkerkant van de rits naait. Bevestig de linkerkant van de pen van de persvoet op de persvoethouder als u de rechterkant van de rits naait.


- Naai de rits op het stuk stof met de extra 3 mm en begin daarbij bij de basis van de rits. Als u ongeveer 5 cm van het einde van de rits komt, stopt u de naaimachine met de naald naar beneden (in de stof), haalt u de persvoethendel omhoog en opent u de rits om verder te naaien.

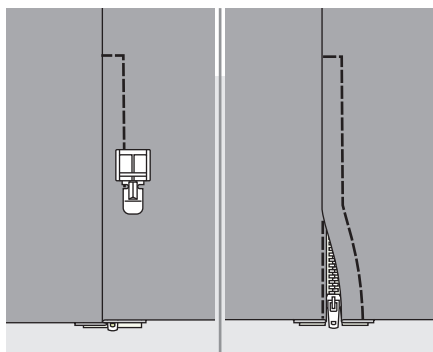

- Draai de stof binnenstebuiten en stik over het onderste uiteinde en de rechterkant van de rits.
- Stop op ongeveer 5 cm van de bovenkant van de rits. Verwijder de rijgsteken en open de rits. Stik de rest van de naad.


# Rimpelen

Ideaal voor zowel kleding als woningdecoratie. Het werkt het beste op dunne tot middelzware stoffen.

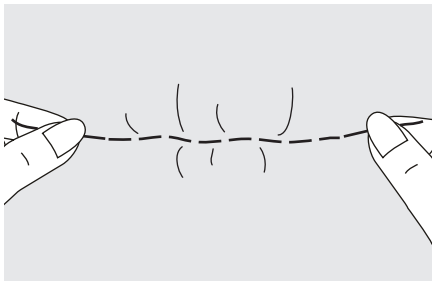




- Stel de steekselectieknop in op rechte steek.
- Haal wat spanning van de boven-draad zodat de onderdraad op de onderkant van het materiaal ligt.
- Naai een enkele rij (of meerdere rijen) van rechte steken.
- Trek aan de onderste draad om het materiaal te rimpelen.

## Uit de vrije hand stoppen, borduren en monogrammen

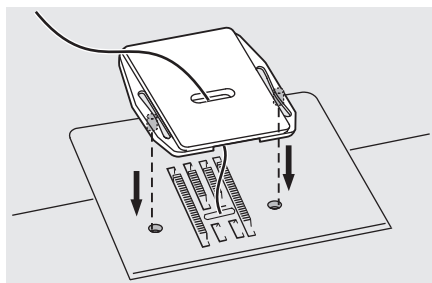

Monteer de stopplaat.

### Stoppen

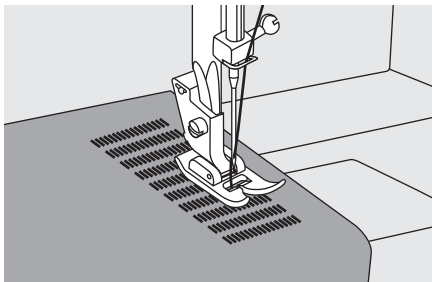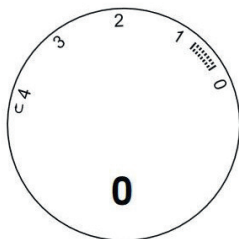




- Draai de steekselectieknop naar de rechte steek, met de naald in het midden.
- Plaats de stof die gestopt moet worden onder de persvoet samen met het verstevigende materiaal dat wordt gebruikt.
- Laat de persvoet zakken en naai opeenvolgend naar voren en naar achteren met gebruik van de hendel.
- Herhaal deze beweging totdat het gebied dat gestopt moet worden, is gevuld met stekenrijen.

**Bekijk pagina 27 voor instructies over achteruit naaien.**

# Uit de vrije hand stoppen, borduren en monogrammen



## Borduren en monogrammen voorbereiden

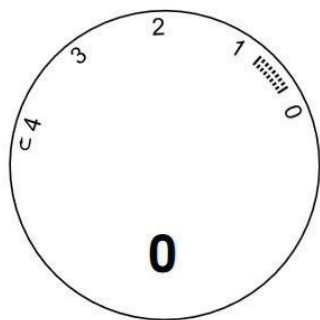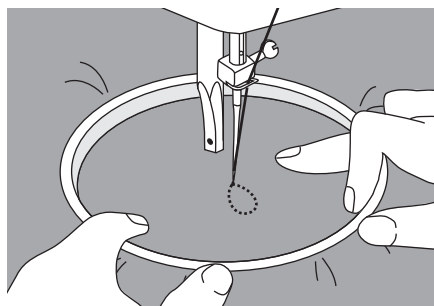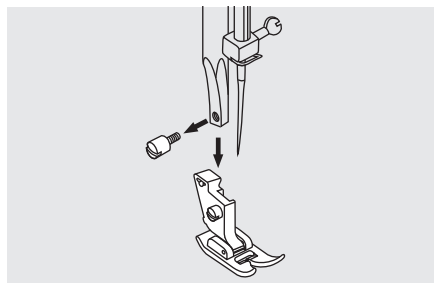


\* De machine wordt niet geleverd met borduurring.

- Monteer de stopplaat, zie pagina 35.
- Verwijder de persvoet en de persvoethouder.
- Teken de gewenste letters of het ontwerp op de rechterkant van het materiaal.
- Span het materiaal zo strak mogelijk in de borduurring.
- Leg de stof onder de naald. Zorg dat de persvoetstang op zijn laagste stand staat.
- Draai het balanswiel naar u toe om de onderdraad door de stof naar boven te brengen. Naai een paar afhechtsteken bij het beginpunt.
- Houd de ring met duim en wijsvinger van beide handen vast terwijl u het materiaal met uw middel- en ringvinger aandrukt en de buitenkant van de ring ondersteunt met uw pink.

### ➔ Let op:

Houd vingers uit de buurt van bewegend delen, in het bijzonder naalden.

# Uit de vrije hand stoppen, borduren en monogrammen

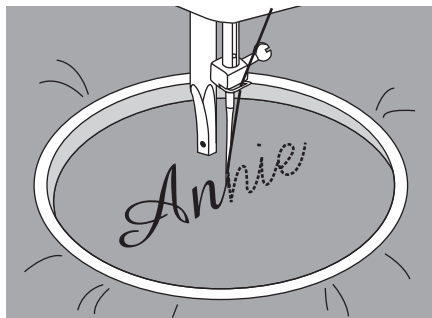


## Monogrammen

Monteer de stopplaat, zie pagina 35.

Naai op voortdurende snelheid en beweeg de borduurring langzaam langs de belettering.

Zet de letter vast met een paar afhechsteken aan het einde van het ontwerp.

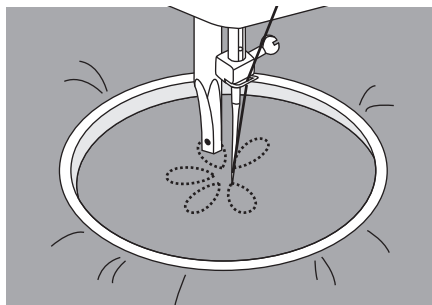


## Borduren

Monteer de stopplaat, zie pagina 35.

Stik langs de buitenlijn van het ontwerp terwijl u de borduurring beweegt. Zorg dat u een constante snelheid aanhoudt.


Vul het ontwerp verder in van buiten naar binnen. Houd de steken dichtbij elkaar.

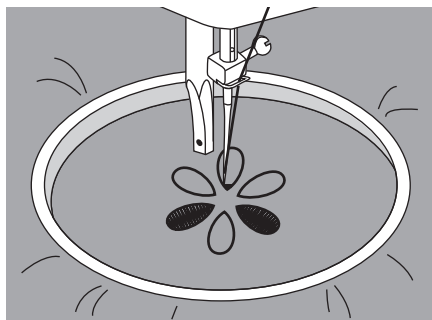

Als u de ring sneller beweegt, krijgt u langere steken en bij langzamere beweging kortere steken.

Zet het einde van het ontwerp vast met een paar afhechsteken.


# Applique

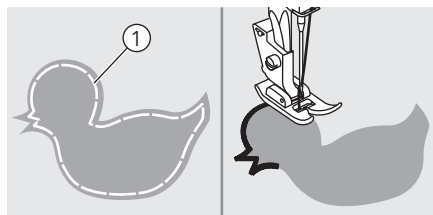

Knip de applicatie uit en rijg hem op de stof.


Naai langzaam rond de rand van het ontwerp.

① Aaneennaaien

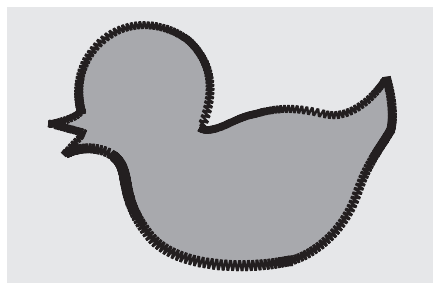

Snij het overtollige materiaal buiten het stikwerk af. Zorg dat u geen steken uithaalt.

Verwijder de rijgdraad.

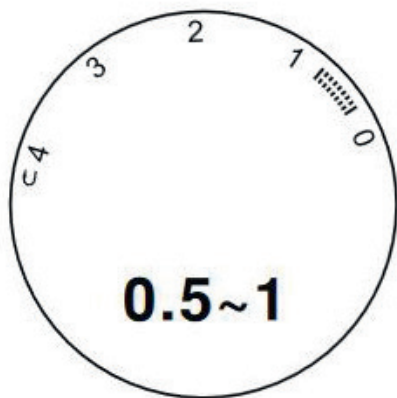

# Schulpsteek

Het herhalende golfpatroon dat op schelpjes lijkt, heet schulpsteek. Deze wordt gebruikt om bloeskragen en randen van gebreide projecten af te werken.





## ❖ Schelprijgsteek

Gebruik een lichtgewicht stof (bijvoorbeeld tricot).

Vouw om en stik schuin van draad.

Laat de naald als deze naar rechts zwaait, de omgevouwen stofrand net vrijhouden.

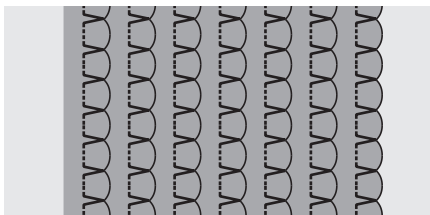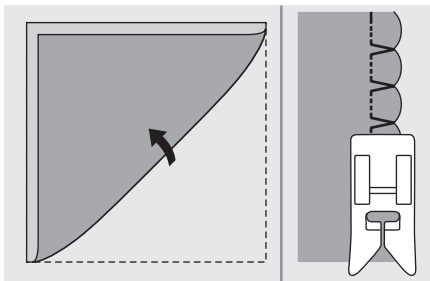

Leg de stof na het stikken open en pers de plooien aan een kant plat.





## ❖ Schulpsteek

Stik langs de rand van de stof, maar er niet rechtstreeks op.

Besproei voor betere resultaten stijfjes op de stof en pers het voor het naaien met een heet strijkijzer.

Knip langs het stiksel af zonder het stiksel te raken.

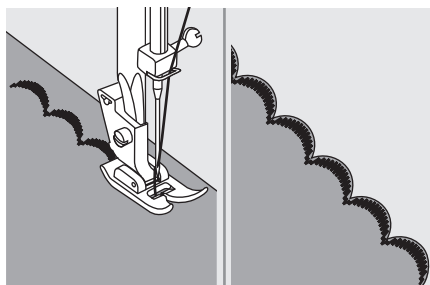

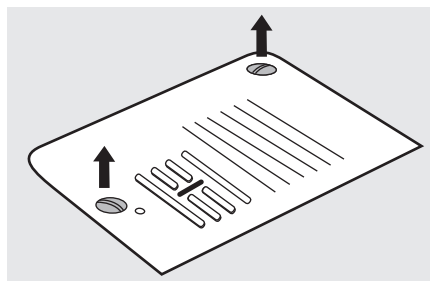


## ⚠ Opgelet:

De machine moet voor reiniging altijd van het stopcontact losgekoppeld zijn.


## Verwijder de steekplaat:

Draai aan het handwiel totdat de naald volledig omhoog is gehaald. Open de deksel met scharnier en schroef de naaldplaat los met de schroevendraaier.

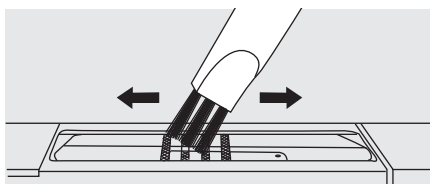

## Grijper reinigen:

Reinig de grijper en het spoelhuis met een borstel.

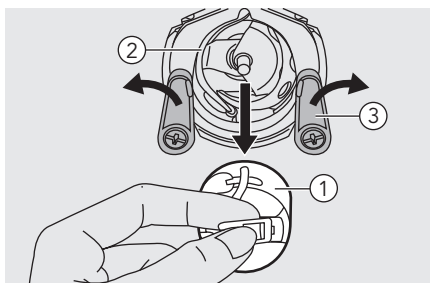


## Reinigen en smeren van de haak:

Stofpluizen en draden moeten regelmatig worden verwijderd.

Verwijder het spoelhuis. Draai aan het handwiel totdat de grijper links staat. Klik de twee haken die de armen vasthouden naar buiten. Verwijder de grijperdeksel en de haak en reinig deze met een zachte doek. Smeer met (1-2 druppels) naaimachineolie.

- ① Spoelhuis
- ② Grijper
- ③ Haak die de armen vasthoudt

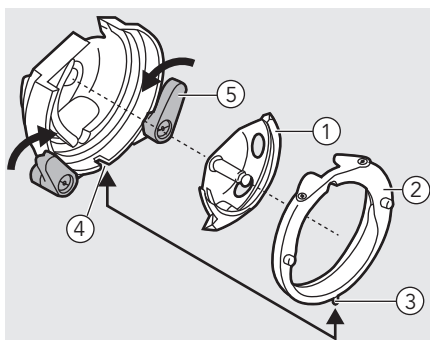

Vervang de haak. Bevestig de grijperdeksel en zorg dat de bodempen in de gleuf past. Klik de twee haken die de armen vasthouden terug. Plaats het spoelhuis en de spoel en zet de steekplaat op zijn plek.

- ① Haak
- ② Grijperdeksel
- ③ Pen
- ④ Gleuf
- ⑤ Haak die de armen vasthoudt

# Problemen oplossen

Controleer de volgende items voordat u de servicemonteur belt. Neem contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht of de dichtstbijzijnde erkende dealer als het probleem aanhoudt.

| Probleem                  | Oorzaak                                            | Correctie                                                                                          | Referentie |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Boven-<br>draad<br>breekt | 1. De machine is niet juist ingeregen.             | 1. Rijk de machine opnieuw in.                                                                     | 16-18      |
|                           | 2. De draadspanning is te strak.                   | 2. Verlaag de draadspanning (lager nummer).                                                        | 24         |
|                           | 3. Het garen is te dik voor de naald.              | 3. Kies een grotere naald.                                                                         | 21         |
|                           | 4. De naald is niet correct geplaatst.             | 4. Verwijder de naald en plaats hem opnieuw (platte kant naar achteren).                           | 20         |
|                           | 5. De draad is rond de garengen gewonden.          | 5. Verwijder de spoel en wind het garen rond de spoel.                                             | 11-13      |
|                           | 6. De naald is beschadigd.                         | 6. Vervang de naald.                                                                               | 20         |
| Onder-<br>draad<br>breekt | 1. Het spoelhuis is niet correct geplaatst.        | 1. Verwijder het spoelhuis, plaats hem opnieuw en trek aan het garen. Het garen moet soepel lopen. | 14 - 15    |
|                           | 2. Het spoelhuis is niet juist van garen voorzien. | 2. Controleer de spoel en het spoelhuis.                                                           | 11-15      |
| Overgesla-<br>gen steken  | 1. De naald is niet correct geplaatst.             | 1. Verwijder de naald en plaats hem opnieuw (platte kant naar achteren).                           | 20         |
|                           | 2. De naald is beschadigd.                         | 2. Bevestig een nieuwe naald.                                                                      | 20         |
|                           | 3. Er werd een onjuiste naaldgrootte gebruikt.     | 3. Kies een naald die geschikt is voor het garen.                                                  | 21         |
|                           | 4. De voet is niet goed bevestigd.                 | 4. Controleer en bevestig hem correct.                                                             | 22         |
|                           | 5. De machine is niet juist ingeregen.             | 5. Rijk de machine opnieuw in.                                                                     | 16-18      |
| Naald<br>breekt           | 1. De naald is beschadigd.                         | 1. Bevestig een nieuwe naald.                                                                      | 20         |
|                           | 2. De naald is niet correct bevestigd.             | 2. Bevestig de naald correct (platte kant naar achteren).                                          | 20         |
|                           | 3. Onjuiste naaldgrootte voor de stof.             | 3. Kies een naald die geschikt is voor het garen en de stof.                                       | 21         |
|                           | 4. Onjuiste voet bevestigd.                        | 4. Kies de juiste voet.                                                                            | 22         |
|                           | 5. De klem Schroef van de naald zit los.           | 5. Gebruik een schroevendraaier om de schroef aan te draaien.                                      | 20         |

# Problemen oplossen

| Probleem                                   | Oorzaak                                                                                  | Correctie                                                                                                                       | Referentie |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Naald breekt                               | 6. De gebruikte persvoet is niet geschikt voor het soort steek dat u wenst te gebruiken. | 6. De gebruikte persvoet is niet geschikt voor de steek die u wenst te gebruiken.                                               | 22         |
|                                            | 7. De bovendraadspanning staat te strak.                                                 | 7. Haal wat spanning van de bovendraad.                                                                                         | 24         |
| Losse steken                               | 1. De machine is niet correct ingereg.                                                   | 1. Controleer de inrijging.                                                                                                     | 16-18      |
|                                            | 2. Het spoelhuis is niet correct van garen voorzien.                                     | 2. Voorzie het spoelhuis van garen zoals afgebeeld.                                                                             | 14-15      |
|                                            | 3. De combinatie van naald/stof/garen is onjuist.                                        | 3. De naaldgrootte moet afgestemd zijn op de stof en het garen.                                                                 | 21         |
|                                            | 4. De draadspanning is onjuist.                                                          | 4. Corrigeer de draadspanning.                                                                                                  | 24         |
| Samengeno-<br>men of gerim-<br>pelde naden | 1. De naald is te dik voor de stof.                                                      | 1. Kies een dunnere naald.                                                                                                      | 21         |
|                                            | 2. De draadspanning is te strak.                                                         | 2. Haal wat spanning van de draad.                                                                                              | 24         |
| Rimpelna-<br>den                           | 1. De draadspanning in de naald is te strak.                                             | 1. Haal wat spanning van de draad.                                                                                              | 24         |
|                                            | 2. De naalddraad is niet correct van garen voorzien.                                     | 2. Rijg de machine opnieuw in.                                                                                                  | 16-18      |
|                                            | 3. De naald is te zwaar voor het te naaien materiaal.                                    | 3. Kies een naald die geschikt is voor het garen en de stof.                                                                    | 21         |
|                                            | 4. Als u dunne stof naait.                                                               | 4. Naai met verstevigend ma-<br>teriaal onder de stof.                                                                          | 21         |
| Patronen<br>zijn ver-<br>vormd             | 1. Er werd geen gebruik gemaakt van de juiste persvoet.                                  | 1. Kies de juiste voet.                                                                                                         | 22         |
|                                            | 2. De draadspanning in de naald is te strak.                                             | 2. Haal wat spanning van de draad.                                                                                              | 24         |
| De machi-<br>ne loopt<br>vast              | 1. Er zit garen in de haak vast-<br>geklemd.                                             | 1. Verwijder de bovendraad<br>en het spoelhuis, draai het<br>handwiel naar achteren<br>en voren en verwijder de<br>draadresten. | 43         |
|                                            | 2. De transporteur zit vol met<br>pluizen.                                               | 2. Verwijder de steekplaat en<br>reinig de transporteur.                                                                        | 43         |
| De machi-<br>ne maakt<br>lawaaï            | 1. Er hebben zich pluizen of olie op<br>de haak of naaldstang verzameld.                 | 1. Reinig de haak en transpor-<br>teur.                                                                                         | 43         |
|                                            | 2. De naald is beschadigd.                                                               | 2. Vervang de naald.                                                                                                            | 20         |
|                                            | 3. Er komt een licht bromgeluid<br>uit de inwendige motor.                               | 3. Normaal.                                                                                                                     | -          |

# Problemen oplossen

| Probleem                            | Oorzaak                                            | Correctie                                                                                                           | Referentie |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| De machine maakt lawaai             | 4. Er zit garen in de haak vastgeklemd.            | 1. Verwijder de bovendraad en het spoelhuis, draai het handwiel naar achteren en voren en verwijder de draadresten. | 43         |
|                                     | 5. De transporteur zit vol met pluizen.            | 2. Verwijder de steekplaat en reinig de transporteur.                                                               | 43         |
| Ongelijke steken, ongelijke toevoer | 1. Garen van slechte kwaliteit.                    | 1. Kies garen van betere kwaliteit.                                                                                 | 21         |
|                                     | 2. Het spoelhuis is niet juist van garen voorzien. | 2. Verwijder het spoelhuis en het garen en plaatst ze correct terug.                                                | 14 - 15    |
|                                     | 3. De stof is opgetrokken.                         | 3. Trek tijdens het naaien niet aan de stof, maar laat de machine het doorvoeren.                                   | -          |
| De naaimachine werkt niet           | 1. De machine is niet aangezet.                    | 1. Zet de machine aan.                                                                                              | 9          |
|                                     | 2. De machine is niet aangesloten op de stroom.    | 2. Steek de netstroomkabel in het stopcontact.                                                                      | 9          |

# Verwijdering



Gooi elektrische apparaten niet weg met het ongesorteerde gemeentefval, maar maak gebruik van aparte inzamelpunten.

Neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen.

Indien elektrische apparaten worden weggegooid op vuilnisbelten of stortplaatsen, kunnen er gevaarlijke substanties in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, waar ze uw gezondheid en welzijn kunnen schaden.

Als u oude apparaten door nieuwe vervangt, is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat terug te nemen voor verwijdering zonder dat dat u iets kost.

